

## Набор сигнализаторов Nautilus Total Set Bite Alarm TSTBA31 3+1 беспроводной

### Основные характеристики

- Регулировка уровня громкости и тональности сигнализатора и пейджера, включая бесшумный режим.
- Режим вибрации на пейджере.
- Разъём для подключения внешних устройств 2,5мм.
- LED-индикаторы соответствующего цвета для каждого из сигнализаторов.
- Радиус действия - 200 и более метров.
- Защита от дождя и влаги.
- Распознавание поклевки в берег.
- Питание - 9V типа «Крона»
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.

### Настройки

#### Включение – выключение.

Включение сигнализатора производится вращением рукоятки громкости **V**, до щелчка, при этом загорятся светодиоды подсветки. Выключение производится в обратном порядке.

Включение пейджера производится нажатием и удержанием кнопки **ON-OFF**, в течении 2-х секунд, до звукового сигнала. Выключение производится в обратном порядке.


#### Регулировка громкости и тона.

Регулировка громкости и тона на сигнализаторе настраивается вращением рукояток **V** и **T**, предусмотрен беззвучный режим сигнализатора.

Регулировка громкости на пейджере настраивается с помощью кнопок **V+** и **V-**, так же на пейджере предусмотрен режим вибрации.

#### Подключение пейджера и сигнализатора.

После замены сигнализатора или пейджера в комплекте, или их ремонта, может потребоваться повторно произвести подключение пейджера и сигнализаторов. Для этого, на включенном пейджере, одновременно нажимаются и удерживаются кнопки **V+** и **V-** до звукового сигнала, а на сигнализаторе кратковременным вращением ролика имитируется поклевка. После этого кнопки **V+** и **V-** отпускаются. Так же подключаются и все последующие сигнализаторы в комплекте.

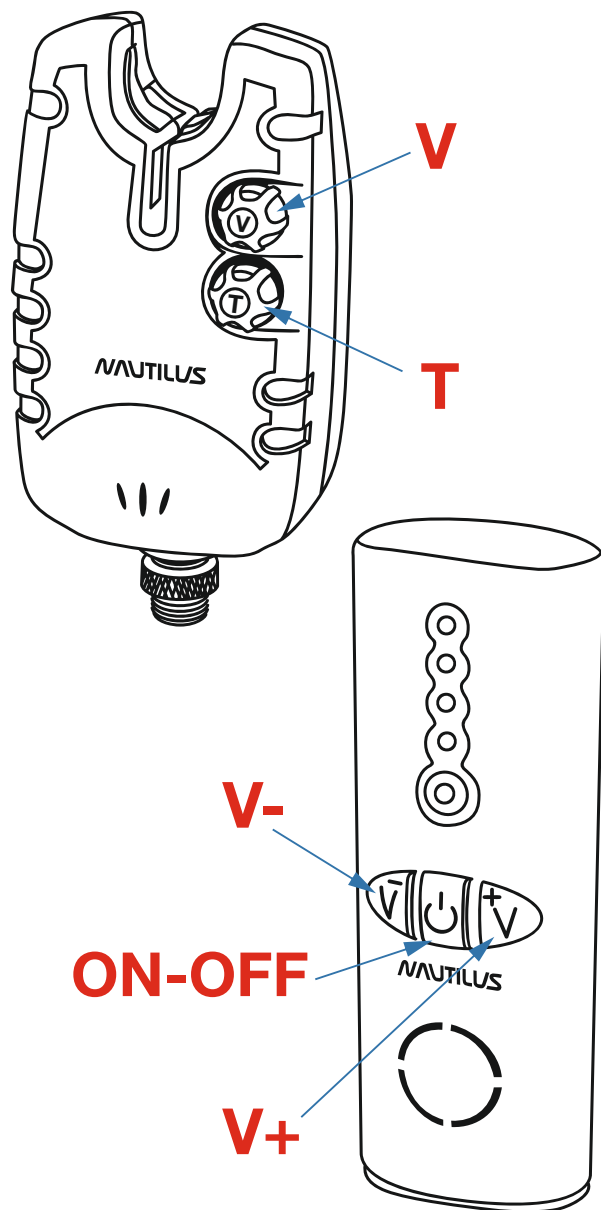

## Набор сигнализаторов Nautilus Invent Set Bite Alarm ISBA41 3+1 беспроводной

### Основные характеристики

- Регулировка уровня громкости, включая бесшумный режим и режим вибрации на пейджере.
- Взаимосвязанная регулировка тональности сигнализатора и пейджера.
- Регулировка чувствительности.
- Функция Антивор.
- Функция ночного режима, с подсветкой ролика.
- Распознавание поклевки в берег.
- Клипса для крепления пейджера.
- Разъём для подключения внешних устройств 2,5мм.
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.
- Радиус действия - 200 и более метров.
- Защита от дождя и влаги.
- Питание - 9V типа «Крона» (поставляется в комплекте).

### Настройки

#### Включение – выключение.

Включение сигнализатора производится нажатием и удержанием (около 2 секунд) кнопки **V/ON-OFF** до звукового сигнала. Выключение производится в обратном порядке.

Включение пейджера производится нажатием и удержанием (около 2 секунд) кнопки **ON-OFF** до звукового сигнала. Выключение производится в обратном порядке.

#### Регулировка громкости и тона.

Регулировка громкости и тона на сигнализаторе настраивается кратковременным нажатием кнопок **V/ON-OFF** и **T**, присутствует возможность настройки беззвучного режима.

Регулировка громкости на пейджере настраивается с помощью кнопок **+** и **-**, так же на пейджере предусмотрен режим вибрации.

#### Настройка чувствительности.

Настройка чувствительности сигнализатора осуществляется кратковременным нажатием кнопки **S**.

#### Настройка функции “Ночной Режим”.

Кратковременное нажатие кнопки **W** активирует функцию “Ночной Режим”, при которой включается постоянная подсветка ролика сигнализатора и дорожки с помощью светодиода. Отключение функции происходит в обратном порядке.


#### Настройка функции “Антивор”.

Для активации функции “Антивор” необходимо нажать и удерживать (около 2-х секунд) кнопку **W** до звукового сигнала. Удилища, при этом, рекомендуется установить в рабочее положение. При снятии удилища на сигнализаторе и пейджере срабатывает звуковая и световая сигнализация. Отключение функции происходит в обратном порядке, нажатием и удержанием кнопки до трехкратного звукового сигнала (около 2-х секунд).

#### Инструкция для подключения пейджера и сигнализатора.

После замены сигнализатора или пейджера в комплекте, или их ремонта, может потребоваться повторно произвести подключение пейджера и сигнализаторов.

Для этого, на включенном пейджере, одновременно нажимаются и удерживаются кнопки **+** и **-** до звукового сигнала, а на сигнализаторе кратковременным вращением ролика имитируется поклевка. После этого кнопки **+** и **-** отпускаются. Так же подключаются и все последующие сигнализаторы в комплекте.

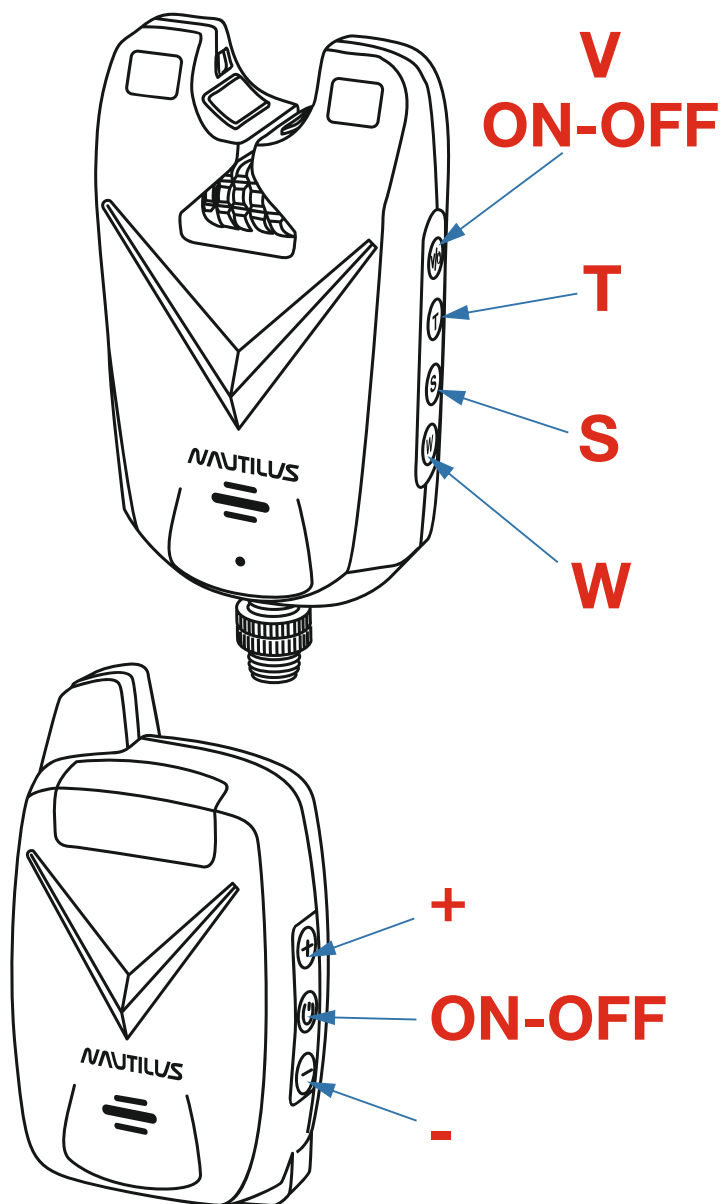

## Набор сигнализаторов Nautilus Invent Set Bite Alarm ISBA41 4+1 беспроводной

### Основные характеристики

- Регулировка уровня громкости, включая бесшумный режим и режим вибрации на пейджере.
- Взаимосвязанная регулировка тональности сигнализатора и пейджера.
- Регулировка чувствительности.
- Функция Антивор.
- Функция ночного режима, с подсветкой ролика.
- Распознавание поклевки в берег.
- Клипса для крепления пейджера.
- Разъём для подключения внешних устройств 2,5мм.
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.
- Радиус действия - 200 и более метров.
- Защита от дождя и влаги.
- Питание - 9V типа «Крона» (поставляется в комплекте).

### Настройки

#### Включение – выключение.

Включение сигнализатора производится нажатием и удержанием (около 2 секунд) кнопки **V/ON-OFF** до звукового сигнала. Выключение производится в обратном порядке.

Включение пейджера производится нажатием и удержанием (около 2 секунд) кнопки **ON-OFF** до звукового сигнала. Выключение производится в обратном порядке.

#### Регулировка громкости и тона.

Регулировка громкости и тона на сигнализаторе настраивается кратковременным нажатием кнопок **V/ON-OFF** и **T**, присутствует возможность настройки беззвучного режима.

Регулировка громкости на пейджере настраивается с помощью кнопок **+** и **-**, так же на пейджере предусмотрен режим вибрации.

#### Настройка чувствительности.

Настройка чувствительности сигнализатора осуществляется кратковременным нажатием кнопки **S**.

#### Настройка функции “Ночной Режим”.

Кратковременное нажатие кнопки **W** активирует функцию “Ночной Режим”, при которой включается постоянная подсветка ролика сигнализатора и дорожки с помощью светодиода. Отключение функции происходит в обратном порядке.



#### Настройка функции “Антивор”.

Для активации функции “Антивор” необходимо нажать и удерживать (около 2-х секунд) кнопку **W** до звукового сигнала. Удилища, при этом, рекомендуется установить в рабочее положение. При снятии удилища на сигнализаторе и пейджере срабатывает звуковая и световая сигнализация. Отключение функции происходит в обратном порядке, нажатием и удержанием кнопки до трехкратного звукового сигнала (около 2-х секунд).

#### Инструкция для подключения пейджера и сигнализатора.

После замены сигнализатора или пейджера в комплекте, или их ремонта, может потребоваться повторно произвести подключение пейджера и сигнализаторов.

Для этого, на включенном пейджере, одновременно нажимаются и удерживаются кнопки **+** и **-** до звукового сигнала, а на сигнализаторе кратковременным вращением ролика имитируется поклевка. После этого кнопки **+** и **-** отпускаются. Так же подключаются и все последующие сигнализаторы в комплекте.

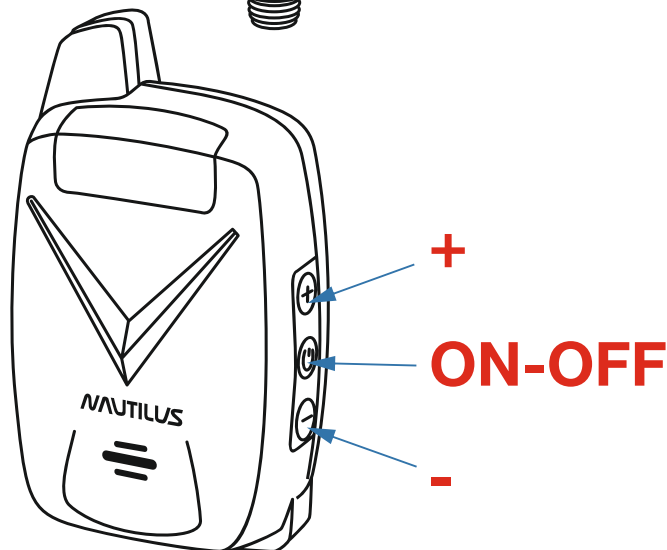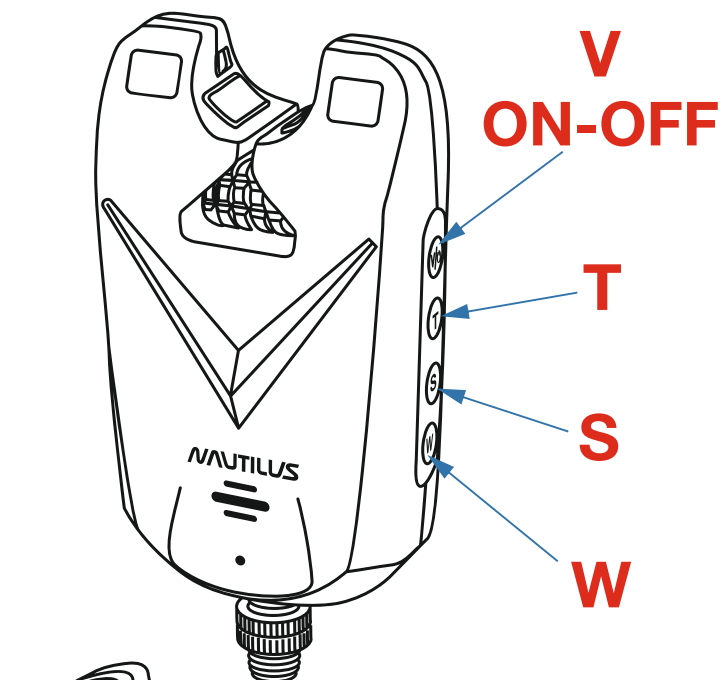

## Набор сигнализаторов Nautilus Distanza Set Bite Alarm DSBA41 3+1 беспроводной

### Основные характеристики

- Регулировка уровня громкости, включая бесшумный режим и режим вибрации на пейджере.
- Взаимосвязанная регулировка тональности сигнализатора и пейджера.
- Регулировка чувствительности.
- Функция Антивор.
- Функция ночного режима, с подсветкой ролика.
- Распознавание поклевки в берег.
- Клипса для крепления пейджера.
- Разъём для подключения внешних устройств 2,5мм.
- Устанавливаемые в корпус сигнализатора боковые ограничители.
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.
- Радиус действия - 200 и более метров.
- Защита от дождя и влаги.
- Питание - 9V типа «Крона».

### Настройки

#### Включение – выключение.

Включение сигнализатора производится нажатием и удержанием (около 2 секунд) кнопки **V/ON-OFF** до звукового сигнала. Выключение производится в обратном порядке.

Включение пейджера производится нажатием и удержанием (около 2 секунд) кнопки **ON-OFF** до звукового сигнала. Выключение производится в обратном порядке.

#### Регулировка громкости и тона.

Регулировка громкости и тона на сигнализаторе настраивается кратковременным нажатием кнопок **V/ON-OFF** и **T**, присутствует возможность настройки беззвучного режима.

Регулировка громкости на пейджере настраивается с помощью кнопок **+** и **-**, так же на пейджере предусмотрен режим вибрации.

#### Настройка чувствительности.

Настройка чувствительности сигнализатора осуществляется кратковременным нажатием кнопки **S**.

#### Настройка функции “Ночной Режим”.

Кратковременное нажатие кнопки **W** активирует функцию “Ночной Режим”, при которой включается постоянная подсветка ролика сигнализатора и дорожки с помощью светодиода. Отключение функции происходит в обратном порядке.



#### Настройка функции “Антивор”.

Для активации функции “Антивор” необходимо нажать и удерживать (около 2-х секунд) кнопку **W** до звукового сигнала. Удилища, при этом, рекомендуется установить в рабочее положение. При снятии удилища на сигнализаторе и пейджере срабатывает звуковая и световая сигнализация. Отключение функции происходит в обратном порядке, нажатием и удержанием кнопки до трехкратного звукового сигнала (около 2-х секунд).

#### Инструкция для подключения пейджера и сигнализатора.

После замены сигнализатора или пейджера в комплекте, или их ремонта, может потребоваться повторно произвести подключение пейджера и сигнализаторов.

Для этого, на включенном пейджере, одновременно нажимаются и удерживаются кнопки **+** и **-** до звукового сигнала, а на сигнализаторе кратковременным вращением ролика имитируется поклевка. После этого кнопки **+** и **-** отпускаются. Так же подключаются и все последующие сигнализаторы в комплекте.

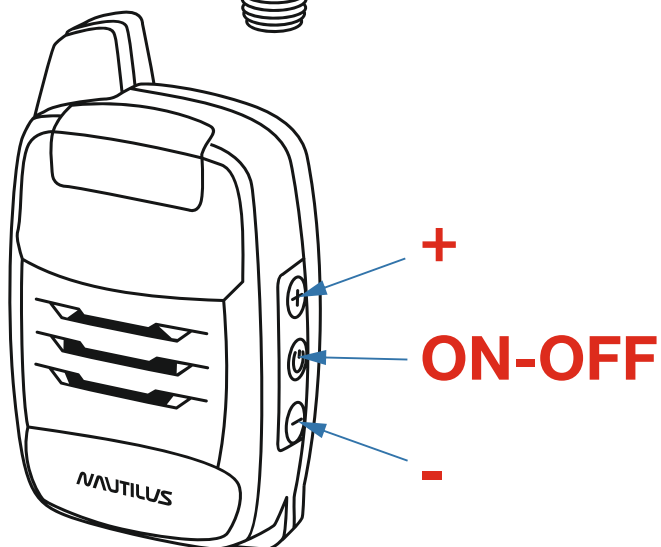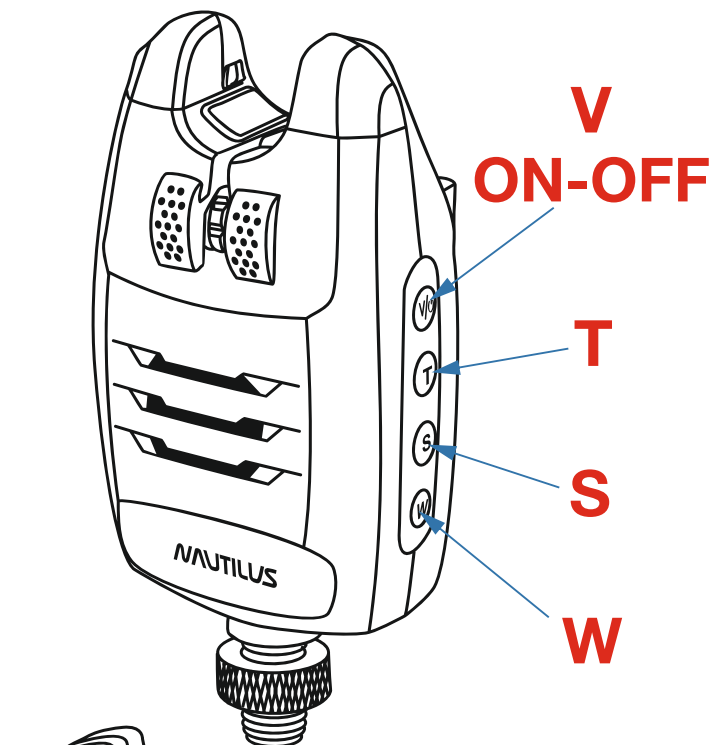

## Набор сигнализаторов Nautilus Distanza Set Bite Alarm DSBA41 4+1 беспроводной

### Основные характеристики

- Регулировка уровня громкости, включая бесшумный режим и режим вибрации на пейджере.
- Взаимосвязанная регулировка тональности сигнализатора и пейджера.
- Регулировка чувствительности.
- Функция Антивор.
- Функция ночного режима, с подсветкой ролика.
- Распознавание поклевки в берег.
- Клипса для крепления пейджера.
- Разъём для подключения внешних устройств 2,5мм.
- Устанавливаемые в корпус сигнализатора боковые ограничители.
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.
- Радиус действия - 200 и более метров.
- Защита от дождя и влаги.
- Питание - 9V типа «Крона».

### Настройки

#### Включение – выключение.

Включение сигнализатора производится нажатием и удержанием (около 2 секунд) кнопки **V/ON-OFF** до звукового сигнала. Выключение производится в обратном порядке.

Включение пейджера производится нажатием и удержанием (около 2 секунд) кнопки **ON-OFF** до звукового сигнала. Выключение производится в обратном порядке.

#### Регулировка громкости и тона.

Регулировка громкости и тона на сигнализаторе настраивается кратковременным нажатием кнопок **V/ON-OFF** и **T**, присутствует возможность настройки беззвучного режима.

Регулировка громкости на пейджере настраивается с помощью кнопок **+** и **-**, так же на пейджере предусмотрен режим вибрации.

#### Настройка чувствительности.

Настройка чувствительности сигнализатора осуществляется кратковременным нажатием кнопки **S**.

#### Настройка функции “Ночной Режим”.

Кратковременное нажатие кнопки **W** активирует функцию “Ночной Режим”, при которой включается постоянная подсветка ролика сигнализатора и дорожки с помощью светодиода. Отключение функции происходит в обратном порядке.

#### Настройка функции “Антивор”.

Для активации функции “Антивор” необходимо нажать и удерживать (около 2-х секунд) кнопку **W** до звукового сигнала. Удилища, при этом, рекомендуется установить в рабочее положение. При снятии удилища на сигнализаторе и пейджере срабатывает звуковая и световая сигнализация. Отключение функции происходит в обратном порядке, нажатием и удержанием кнопки до трехкратного звукового сигнала (около 2-х секунд).

#### Инструкция для подключения пейджера и сигнализатора.

После замены сигнализатора или пейджера в комплекте, или их ремонта, может потребоваться повторно произвести подключение пейджера и сигнализаторов.

Для этого, на включенном пейджере, одновременно нажимаются и удерживаются кнопки **+** и **-** до звукового сигнала, а на сигнализаторе кратковременным вращением ролика имитируется поклевка. После этого кнопки **+** и **-** отпускаются. Так же подключаются и все последующие сигнализаторы в комплекте.

