




КАК ПРАВИЛЬНО НАДЕВАТЬ TORVI ПЕЧОРА HOW TO PUT ON TORVI PECHORA PROPERLY



1

Перед надеванием сапог вытащите вкладыши и оденьте их отдельно.
Remove the liners and put them on separately before putting on the boots.

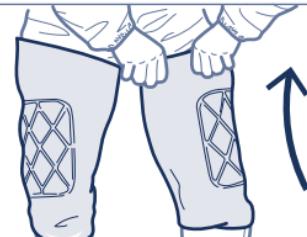

4

Распрямите водонепроницаемую ткань.
Straighten the waterproof fabric.



2

Выверните наизнанку голенища из водонепроницаемой ткани.
Turn the waterproof fabric cuffs inside out.



5

Зашелкните замки на пояске.
Snap the locks on the belt.

x2



3

Наденьте сапоги, держась за внутреннюю часть голенища.
Put the boots on by holding on to the inside of the cuff.



6

Не тяните за голенище из водонепроницаемой ткани, чтобы не подвергать лишней деформации шов между сапогом и нейлоном.
Avoid pulling on the waterproof fabric cuff so as not to unduly distort the seam between the boot and the nylon.

EVA FISHING BOOTS
WITH TPE SOLE

Pechora

TORVI
explore the world
in comfort!



Брендированная регулируемая

эластичная лента

для крепления к поясу

Branded adjustable

elastic band for fastening

to the belt

Отсутствие

«резинового» запаха

No rubber smell

Герметичный шов

Sealed seam

Качественное литье

Quality molding

Подошва из ТЭП не скользит,

защищает от проколов

Non-slip TPE sole

protects against punctures

Водонепроницаемый

нейлон

Waterproof nylon

Усиленная

коленная часть сапога

Reinforced

knee part of the boot


Равномерный цвет

Uniform color

Комфортная колодка

с высоким подъемом

Comfortable high instep heel

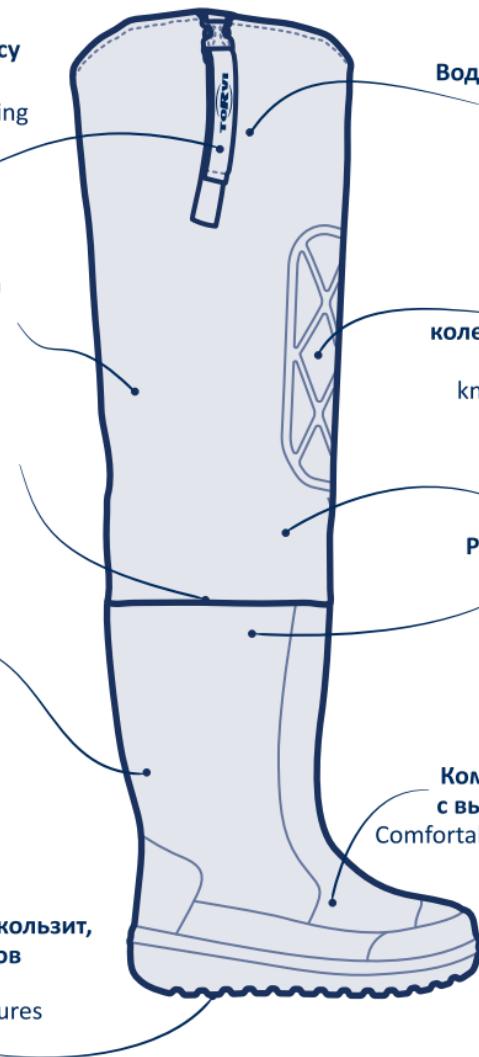

www.torvi.ru

ИССЛЕДУЙ МИР В КОМФОРТЕ • EXPLORE THE WORLD IN COMFORT